


Snabbguide 3M Peltor LiteCom Plus


Sätt på och stäng av

I avstängt läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 2 s

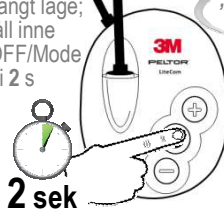


2 sek

I påslaget läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 2 s

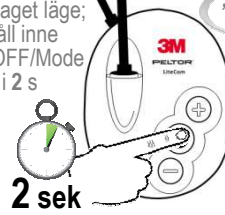


2 sek

Välj kanal på kommradien

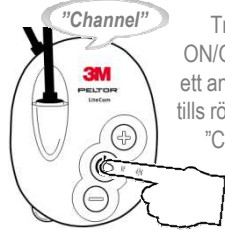


Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Channel"

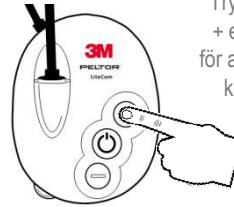


Tryck på
+ eller -
för att välja
kanal

OBS! Alla användare som ska kunna höra varandra ska ha samma kanal inställd.

Ställ in VOX, dvs hur känslig röststyrning du vill ha

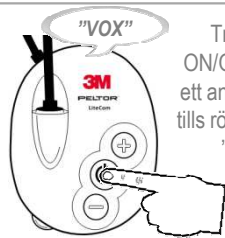

Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"VOX"

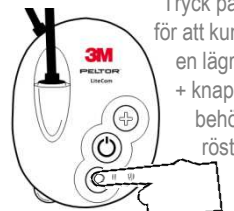


Tryck på - knappen
för att kunna använda
en lägre röst och
+ knappen för att
behöva höja
rösten mer

Med VOX startar du sändningen automatiskt när du pratar istället för att hålla inne någon talknapp. Placera mikrofonen 1-3 mm från munnen.

VOX off, dvs stäng av röststyrning




Tryck 2 gånger
på PTT-knappen

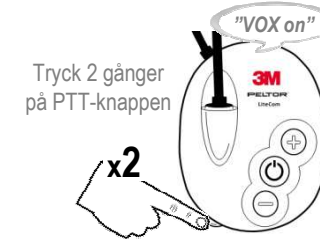


Tryck 2 gånger
på PTT-knappen

Stäng av röststyrningen när du tillfälligt är i en mer bullrig miljö för att inte bullret ska starta automatisk sändning.

Justera volymen på kommradien

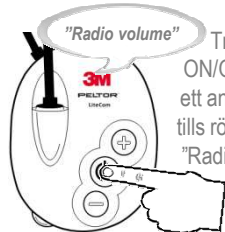


Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Radio volume"

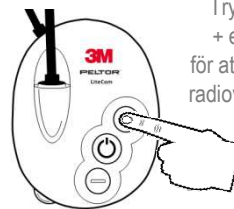

Tryck på
+ eller -
för att justera
radiovolymen

"Radio volume" används för att justera volymen på ljudet från kommunikationsradion.

Justera surround volym

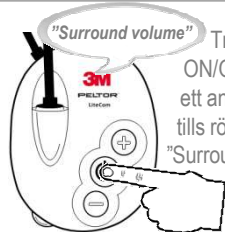

Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Surround volume"



Tryck på
+ eller -
för att justera
surroundvolymen


"Surround volume" används för att höra omgivningsljud

Ytterligare funktioner finns på baksidan av Snabbguiden

Ändra inställningar i Sub menyn

Håll inne + och - samtidigt i 1 s

1 sek

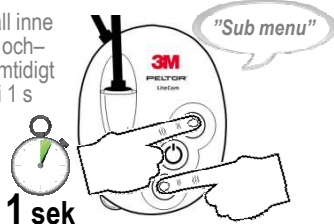



Undermenyn skyddar att inställningar på mindre vanliga funktioner görs oavsiktligt.

Justera Squelch, dvs brusspärren




Brusspärren används för att stänga ute bruset som uppstår när ingen sänder. Börja med nivå 1 och stega uppåt tills bruset inte hörs längre.

Ställ in Sub channel, dvs underkanaler

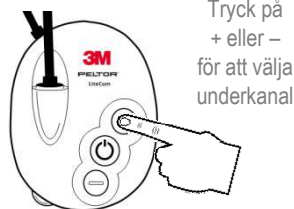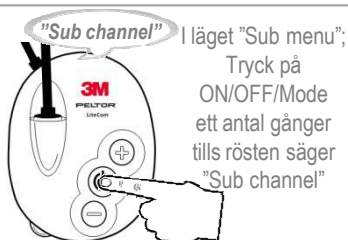

Flera användare kan dela på samma kanal genom att delas in i olika underkanaler. Användare med olika underkanaler hör inte varandra men kanalen är upptagen oavsett vem på kanalen som sänder.



Ändra Power, dvs uteffekten på komradion

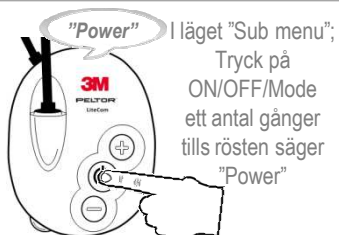

Använd så låg uteffekt som möjligt för förlänga batteritiden.

Restore Factory Default

2 sek

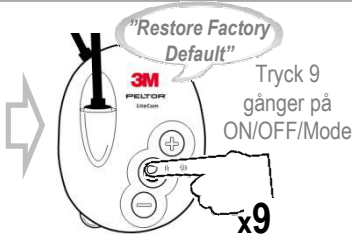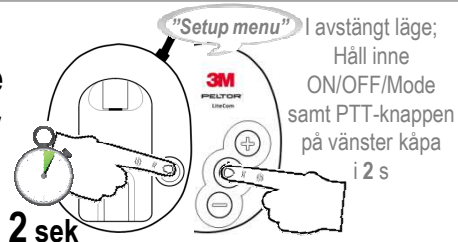

För fler funktioner i 3M Peltor LiteCom Plus, se användarmanualen som finns i kartongen och på www.3M.se/LiteCom

